

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

121 Жакет ••••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 55 см.

Вам потребуется:

Льняная саржа (внешняя сторона жакета) 1,45 м шириной 150 см для всех размеров;

хлопчатобумажная саржа (внутренняя сторона жакета) 1,45 м шириной 150 см;

флизелин G 785;

5 больших и 10 маленьких пуговиц;

1 плоская пуговица для внутренней застежки.

Рекомендуемые ткани: легкие жакетные ткани для внешней и внутренней сторон жакета.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки:

На детали 1 метки петель поставлены для размера 36. Для остальных размеров метки петель поставить заново согласно линиям выкройки. Расстояние между петлями рассчитать заново.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

Льняная саржа (внешняя сторона жакета):

1 Средняя часть полочки	2x
2 Боковая часть полочки	2x
3 Средняя часть спинки со сгибом	1x
4 Боковая часть спинки	2x
5 Верхняя часть рукава	2x
6 Локтевая часть рукава	2x
7 Задний воротник-стойка со сгибом	1x
8 Мешковина кармана	4x
а) 2 косые обтачки (рукава) длиной по 19 см и шириной по 5 см, включая припуски.	

Из хлопчатобумажной саржи (внутренняя сторона жакета):

Детали 1-7.

Прокладка: полосу прокладки шириной 5 см приутюжить вдоль среза правого борта поверх разметки прорезных петель, полосы



прокладки шириной по 3 см приутюжить к верхним частям рукавов поверх разметки прорезов для петель.


Пошив:

Внешняя сторона жакета:

• Боковые части полочек притачать к средним частям полочек, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

• Карманы в швах — см. модель 104. Закрепки у концов входов в карманы не выполнять.

• Прорезные петли в рамку выполнить на правом борте, а также верхнюю петлю — на левом борте. Для обтачек каждой петли из оставшегося лоскута льняной саржи выкроить полосу (раскрой по косой) на ок. 2 см длиннее, чем длина петли в готовом виде, и шириной 5 см. Полосу ткани приколоть поверх разметки петли лицевой стороной к лицевой стороне. С изнаночной стороны вокруг разметки петли проложить строчку мелкими стежками по периметру прямоугольника (шириной 6-8 мм). Между строчек полочку прорезать, к уголкам — наискосок. Полосу ткани отвернуть на изнаночную сторону. У концов петли полосу ткани расправить и приметать, при этом сметочные стежки не должны выступать за вырез петли. Оба продольных среза полосы отвернуть на прорез и сложить в качестве обтачек так, чтобы сгибы обтачек совмещались точно посередине петли. Обтачки сметать косыми стежками, приутюжить. С лицевой стороны про-

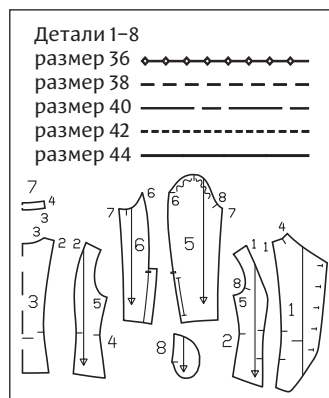

ложить ручные стежки шва «назад иголку» или машинные строчки точно в шов петли. Удалить наметку. Маленькие треугольники на концах петли притачать к обтачкам петли.

• На спинке выполнить рельефные швы. Задний воротник-стойку втачать в горловину спинки, контрольная метка 3, начав/закончив строчку точно у размеченной линии плечевого шва. Припуски шва втачивания воротника разутюжить.

• Выполнить боковые швы.

• На каждой верхней части рукава выполнить по разметке прорез в рамку так же, как прорезные петли в рамку. На готовом прорезе сгибы обтачек сшить с интервалами 2,5 см на длину по 8 мм (= 5 петель для маленьких пуговиц). На рукавах выполнить локтевые швы до поперечных меток. Припуски локтевых частей рукавов надсечь в уголках. Припуски швов разутюжить. На рукавах выполнить передние швы.

• Рукава втачать, припосадив их по окатам. Припуски каждого шва втачивания рукава срезать до ширины 7 мм и обметать.

Внутренняя сторона жакета:

• Шить так же, как внешнюю сто-

рону жакета, но без карманов в швах, прорезных петель в рамку и прорезов в рамку на рукавах. Внешнюю сторону жакета обтачать внутренней:


• Внешнюю и внутреннюю стороны жакета сложить лицевыми сторонами. Стачать нижние срезы, срезы бортов, горловин полочек и заднего воротника-стойки, оставив в шве (нижние срезы) открытым участок шва на длину ок. 20 см для выворачивания. Жакет вывернуть. Рукава внутреннего жакета вложить в рукава внешнего жакета. У нижнего конца шлицы каждого рукава, края шлицы на внешней и внутренней верхних частях рукава подвернуть в направлении друг к другу и сколоть. Снизу просунуть руку между внешней и внутренней сторонами жакета (оставшийся открытым участок шва), захватить сколотые срезы и вытянуть их наружу. Сколотые срезы верхних частей внешнего и внутреннего рукавов стачать, далее проложить строчку вдоль нижнего среза рукава и продольного среза припуска под шлицу рукава, у верхнего конца припуска под шлицу проложить поперечную строчку к локтевому шву. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Рукав выправить. Аналогично выполнить второй рукав. Край приутюжить, открытый участок шва зашить.

• Прорезные петли в рамку выполнить до конца. У концов каждой петли заколоть по булавке. С внутренней стороны жакета петлю прорезать, к концам петли выполнить косые надсечки вверх и вниз на длину по ок. 3 мм. Срезы подвернуть и пришить вручную к обтачкам петли мелкими стежками. Аналогично выполнить до конца прорезы на рукавах.

План раскладки

Льняная саржа шириной 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

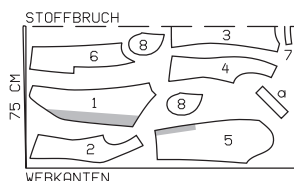


Аналогично раскроить внутреннюю часть жакета, но без мешковин карманов и обтачек.

Это надо знать

Прорезные петли в рамку


Эти петли выполняются по краю борта изделия перед тем, как притачать подборт или же отвернуть его на изнаночную сторону. Перед выполнением прорезных петель в рамку деталь края следует дублировать с изнаночной стороны прокладкой поверх разметки петель. Для обтачек каждой петли необходимо выкроить полосу ткани (раскрой по косой) на ок. 4 см длиннее, чем длина петли в готовом виде, и шириной ок. 4–6 мм.

Описание работы. Петлю разметить портновским мелком или мягким карандашом с изнаночной стороны детали края, затем перевести разметку сметочными стежками на лицевую сторону. Полосу ткани приколоть поверх разметки петли лицевой стороной к лицевой стороне (1). С изнаночной стороны вокруг разметки петли проложить строчку мелкими стежками по периметру прямоугольника (шириной 6–8 мм) (2). Важно: расстояния между размеченной линией петли и строчкой определяет ширину обтачки.

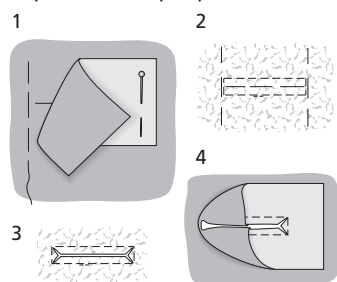

Деталь края прорезать между строчек, к уголкам – наискосок, чтобы получились маленькие треугольники (3). Полосу ткани отвернуть через прорез на изнаночную сторону (4).

При толстых тканях припуски швов разутюжить, при тонких тканях – заутюжить к середине петли. У концов петли полосу ткани расправить и приметать, при этом сметочные стежки не должны выступать за вырез петли (5). Оба продольных среза полосы отвернуть на прорез и сложить в качестве обтачек так, чтобы сгибы обтачек совмещались точно посередине петли. Обтачки сметать косыми стежками (6). Приутюжить. С лицевой стороны проложить ручные стежки шва «назад иголку» или машинные строчки точно в шов петли (7). Удалить наметку. Маленькие треугольники на концах петли притачать к обтачкам петли (8).

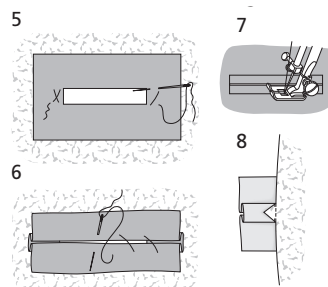

Подборт отвернуть на петли. У концов каждой петли заколоть по булавке. На подворте прорезать петлю, к концам петли выполнить косые надсечки вверх и вниз на ширину обтачки петли. Срезы подвернуть и пришить вручную к обтачкам мелкими стежками (9).

